

Serie 12




INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 12.51




En la pantalla inicial se muestra:

- Hora actual
- Tiempos de conmutación establecidos
- Estado del contacto de salida

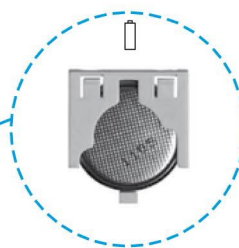

Batería Sustituible

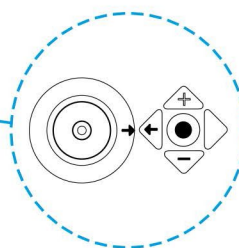


Joystick para Programación




GUÍA RÁPIDA PARA LA CONFIGURACIÓN

Interruptor Horario Digital 12.51

Configuración horaria

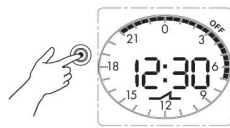


1. Pulse el joystick para activar la pantalla

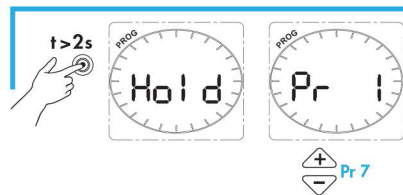

2. Mantenga pulsado hasta ver en pantalla Pr 1 o Pr 7

Pr 1: Programa Diario
Pr 7: Programa Semanal

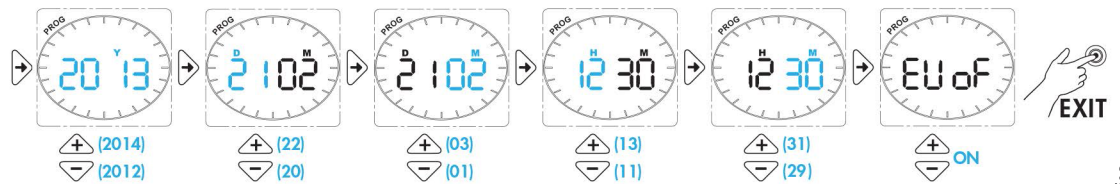

3. Utilice las flechas para seleccionar la fecha y hora correctas.

Y= Año D= Día M= Mes H= Hora M=Minutos
EU On= Cambio automático de la hora legal activo
EU Of= Cambio automático de la hora legal desactivado

Programación diaria



1. Pulse el joystick para activar la pantalla

2. Pulse nuevamente para ver la hora 00:00

3. Utilice las flechas y el mando para seleccionar la función deseada.

Programación Semanal



1. Pulse el joystick para activar la pantalla

2. Pulse nuevamente para ver el día actual. Desde la pantalla podrá cambiar el día de derecha a izquierda.

3. Utilice las flechas y el mando para programar y salir. Luego programar otro día, y así sucesivamente.

FINDER se reserva el derecho de realizar modificaciones en las características de los productos en cualquier momento y sin previo aviso. FINDER se desliza de cualquier responsabilidad por uso inadecuado o incorrecto de sus productos que pueda ocasionar daños a personas u objetos.



www.findernet.com

Para mayor información consulte el manual que viene junto con el producto. También disponible online.

Martin Lezica 3079, San Isidro
B1642GJA - BUENOS AIRES
ARGENTINA

Tel +54 11 5648.6576
Fax +54 11 5648.
finder.ar@findernet.com

